

ZONENSYSTEM

Der Zonensystem-Modus ermöglicht eine Wiedergabe entweder der gleichen Signalquelle oder von verschiedenen Signalquellen in zwei anderen Zonen als der Zone, in der dieses Gerät aufgestellt ist.



Um vom Zonensystem Gebrauch zu machen, verbinden Sie die AUDIO-Ausgangsbuchsen ZONE OUT A und AUDIO B mit den Verstärkern in Zone A und B.

Wenn in der ZONE, in der dieses Gerät aufgestellt ist, keine hinteren Surround-Lautsprecher und kein Lautsprecherpaar C (siehe Seite 21) verwendet werden, kann das Zonenlautsprecher-System über den für die hinteren Surround-Lautsprecher vorgesehenen Verstärker betrieben werden.

Zu den von diesem Gerät unterstützten ZONEN SYSTEM-Funktionen gehören Signalquellenwahl, ZONEN-Lautsprecher-Ausgabe, Einschlaf-Zeitschaltuhr und Fernbedienung.

Bei dem in den Abbildungen gezeigten Gerät handelt es sich um das Modell SR6004.

ZONEN-WIEDERGABE UNTER VERWENDUNG DER BUCHSEN ZONE OUT

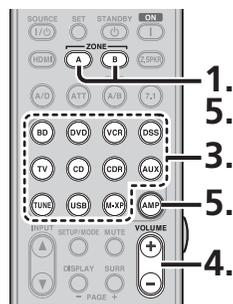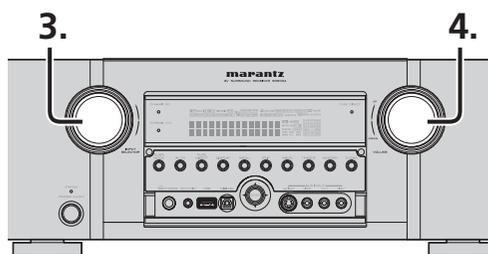

1. Drücken Sie die Taste **ZONE A** oder **ZONE B** an der Fernbedienung.
2. Nach Aktivierung des ZONE-Einstellmodus erscheint eine der nachstehend abgebildeten Anzeigen 10 Sekunden lang im Display.

* Anzeige bei Wahl von ZONE A

Z A D V D - 1 8 d B

* Anzeige bei Wahl von ZONE B

Z B D V D (D 2)



3. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle mit dem **INPUT SELECTOR**-Regler an der Frontplatte oder der entsprechenden Funktionswahltaste an der Fernbedienung.
4. Stellen Sie den Lautstärkepegel für das Zonensystem wunschgemäß ein, indem Sie entweder den **VOLUME**-Regler an der Frontplatte drehen oder die Tasten **VOLUME +/-** an der Fernbedienung betätigen.
5. Um diese Funktion aufzuheben, drücken Sie die Taste **ZONE A** bzw. **ZONE B** an der Fernbedienung (nach Drücken der Taste **AMP** an der Fernbedienung). Daraufhin erlischt die Anzeige „MULTI“ an der Frontplatte.

Hinweise

- In Zone A ist keine Wiedergabe von Signalquellen möglich, die an einen HDMI- oder Digitaleingang (optisch oder koaxial) angeschlossen sind. In Zone B können ausschließlich Signalquellen verwendet werden, die an einen Digitaleingang (optisch oder koaxial) angeschlossen sind.
- Die Einschlaf-Zeitschaltuhr, monaurale Ausgabe und andere Funktionen können auch mit Hilfe des MAIN MENU eingestellt werden. (Siehe Seite 35.)
- Die Lautstärke für Zone B kann nicht an der Frontplatte eingestellt werden. Stellen Sie die Lautstärke an dem an die Buchsen ZONE B OUT angeschlossenem Verstärker ein.
- Wenn der Komponenten-Videoausgang nicht in der Hauptzone verwendet wird, kann er für Zone A verwendet werden. Siehe Seite 34 (nur Modell SR6004).

ZONEN-WIEDERGABE UNTER VERWENDUNG DER BUCHSEN „ZONE SPEAKER A“

Dieses Gerät ermöglicht Ihnen den Anschluss eines zweiten Lautsprecherpaars und dessen Aufstellung in einer anderen Zone oder einem separaten Bereich des Hörraums, um die Musikwiedergabe dort zu genießen.

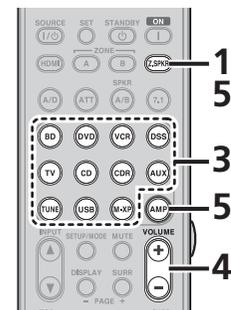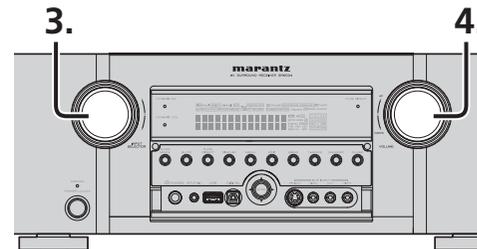

1. Drücken Sie die **Zonenlautsprecher (Z.SPKR)**-Taste an der Fernbedienung.
2. Nach Aktivierung des ZONE SPEAKER-Einstellmodus erscheint eine der nachstehend abgebildeten Anzeigen 10 Sekunden lang im Display.

* Anzeige bei Wahl von ZONE SPEAKER A

Z S A D V D - 1 8 d B

3. Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle mit dem **INPUT SELECTOR**-Regler an der Frontplatte oder der entsprechenden Funktionswahltaste an der Fernbedienung.
4. Stellen Sie den Lautstärkepegel für das Zonensystem wunschgemäß ein, indem Sie entweder den **VOLUME**-Regler an der Frontplatte drehen oder die Tasten **VOLUME +/-** an der Fernbedienung betätigen.

5. Um diese Funktion aufzuheben, drücken Sie die Taste **Z.SPKR** an der Fernbedienung (nach Drücken der Taste **AMP** an der Fernbedienung). Daraufhin erlischt die Anzeige „MULTI“ an der Frontplatte.

Hinweise

- Signalquellen, die an einen Digitaleingang (optisch oder koaxial) angeschlossen sind, können nicht über die Zone-A-Lautsprecher wiedergegeben werden.
- Die Einschlaf-Zeitschaltuhr, monaurale Ausgabe und andere Funktionen können auch mit Hilfe des MAIN MENU eingestellt werden. (Siehe Seite 35.)

Hinweise zum ZONEN-Lautsprechermodus

- Der ZONEN-Lautsprecher-Modus kann nur für eine der beiden Zonen, A oder B, eingestellt werden.
- Die Ausgangsbuchsen ZONE SPEAKER können verwendet werden, wenn der Eintrag für hintere Surround-Lautsprecher im Untermenü „SPEAKER EINRICHTUNG“ auf „None, Zone SPKR“ eingestellt ist. (Siehe den Abschnitt „SPEAKER (LAUTSPRECHER) EINRICHTUNG“ auf Seite 30.)
- Wenn der Eintrag für hintere Surround-Lautsprecher im Untermenü „SPKR EINRICHTUNG“ nicht auf „None, Zone SPKR“ eingestellt ist, erscheint die Meldung „Check! Height or Surr Back Speakers“ (Die hinteren Surround-Lautsprecher werden verwendet), wenn Sie die Taste **ZONE SPEAKER** drücken. (Siehe den Abschnitt „SPKR (LAUTSPRECHER) EINRICHTUNG“ auf Seite 30.)
- Der ZONEN-Lautsprechermodus kann nicht gleichzeitig mit Lautsprecherpaar C verwendet werden. Wenn Anschlüsse für ZONEN-Wiedergabe hergestellt werden sollen, müssen Sie darauf achten, die Schalter **SPEAKER C** an der Rückwand in die Stellung „OFF“ zu bringen.
- Wenn sich das Gerät im ZONE SPEAKER-Modus befindet und die Einstellung „ZSP A“ für die hinteren Surround-Lautsprecher oder die Front-Höhenlautsprecher gewählt wurde (Seite 30) kann die ZONE SPEAKER-Funktion durch einfaches Drücken der Taste **SOURCE** automatisch eingeschaltet werden.